

PERSONLIG SIKKERHED

• Komfortstøvmaske P3



• Høreværn



• Komfortsikkerhedsbriller



• Genanvendelig overall



• Sikkerhedshandsker



Slibning af smådefekter



- ▶ Udjævn med 3M™ Finesse-it™ Trizact™ filmrondel, 32 mm, korn 3000 på denibværktøj.



466LA Trizact™ A5 rondeller 3000



3M™ Miniexcentersliber med lufttryk

Slibning af områdedefekter



- ▶ Fjern ridser med 3M™ Trizact™ Finpoleringsrondel 443SA, korn 8000, 75 mm på en excentersliber.



3M™ Trizact™ Finpoleringsrondel 8000



Festool LEX 3 77



- ▶ Slib området med 3M™ Hookit™ Purple sliberondel med filmryg 260L, korn P1500 - P2000.




3M™ Hookit™ 260L+




Festool LEX 3 150/3



Festool bagplade

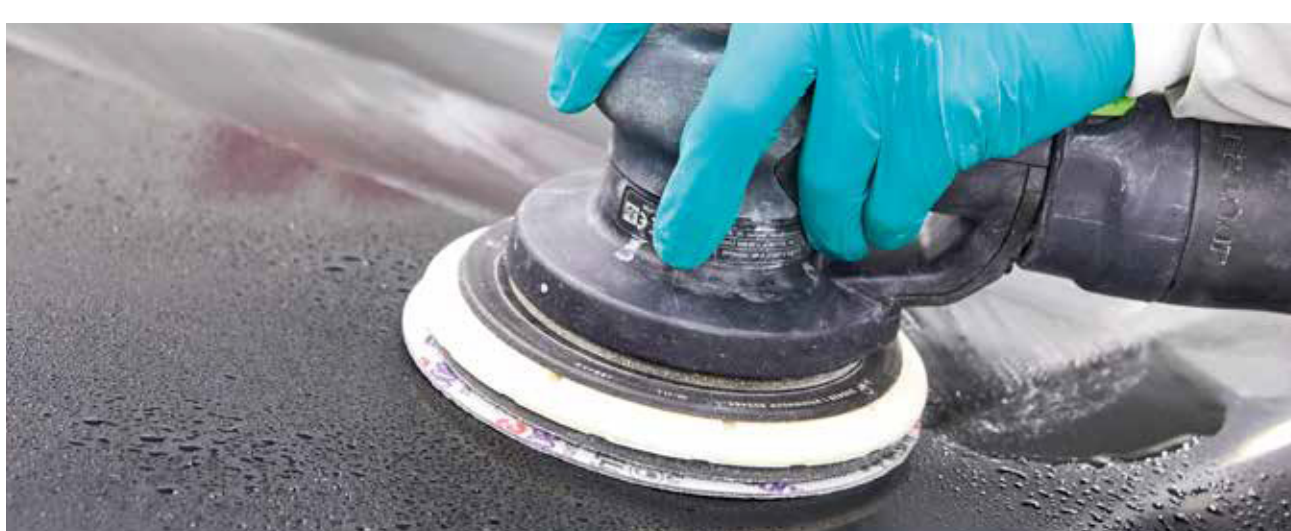

- ▶ Fjern ridser med 3M™ Trizact™ Finpoleringsrondel 443SA, korn 3000, 150 mm på en excentersliber.
- ▶ Fjern ridser med 3M™ Trizact™ Finpoleringsrondel 443SA, korn 8000, 150 mm på en excentersliber.

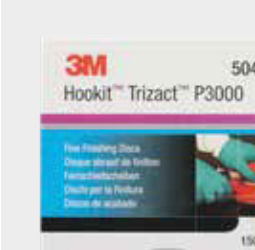

3M™ Trizact™ Finpoleringsrondel 3000



3M™ Trizact™ Finpoleringsrondel 8000

Polering



- ▶ Påfør en lille mængde 3M™ Perfect-It™ finish i ét trin på en lilla skumpude på den roterende polermaskine.
- ▶ Polér i et overlappende mønster med omdrejningshastigheden: 600-1400 o/min.
- ▶ Under polering skal du altid prøve at holde rondellen flad mod overfladen for at undgå helligdage. Reducer trykket hen mod slutningen af grovpoleringen for at give mulighed for nem rengøring.

Bemærk: Jo blødere coatingen er, desto lavere behøver temperaturen og dermed o/min. at være.



3M™ Perfect-It™ ettrins finish



3M™ Perfect-It™ Hookit vaffet Purple skumpolerrondel



3M™ Perfect-It™ Quick Connect dobbeltsidet Purple vaffet skumpolerrondel



3M™ Perfect-It™ Pink High Performance ekstra blød mikrofiberklud



Festool SHINEX RAP 150

Kontrol



- ▶ Hvis der stadig er synlige sliberidser fra den første polering, når du kontrollerer overfladen, skal du gentage poleringen!

Bemærk: Det er vigtigt at sikre, at du har fjernet alle sliberidser i denne fase, så de ikke kommer til syne igen efter poleringsprocessen.



3M™ Perfect-It™ kontrolspray




Professionelle 3M™ Afrensingsklude

Finpolering



- ▶ Polér området igen for at sikre en højglansfinish uden at påføre yderligere polermiddel på skumpuden.
- ▶ Polér området og området omkring det i et overlappende mønster med en omdrejningshastighed på 600-1400 rpm.
- ▶ Hold polerrondellen fladt på overfladen for at sikre en jævn overflade og en blank finish, og sørg for at reducere trykket hen mod slutningen af poleringen.
- ▶ Tør overskydende polermiddel af, og efterse området – de fleste farver er fine nu.
- ▶ Ved vanskelige farver (meget mørke eller sort) skal hologrammerne fjernes med 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE polermiddel og blå polerpuder.

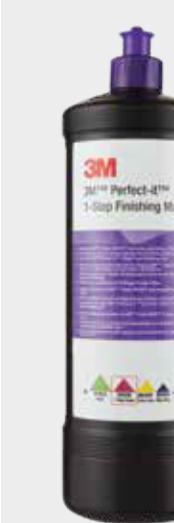

3M™ Perfect-It™ ettrins finish



3M™ Perfect-It™ Hookit vaffet Purple skumpolerrondel



3M™ Perfect-It™ Quick Connect dobbeltsidet Purple vaffet skumpolerrondel



3M™ Perfect-It™ Pink High Performance Ekstra blød mikrofiberklud